

QuickTON Ultra

AZOTE TOTAL • COT • DCO

LA RÉFÉRENCE POUR LA MESURE **RAPIDE ET**
FIABLE DE L'AZOTE TOTAL EN LIGNE



MESURE DU TN EN 4 MINUTES



CONFORME À LA MÉTHODE
NORMALISÉE



MULTIVOIES JUSQU'À 6 FLUX



SANS CATALYSEUR



MAINTENANCE MINIMUM



RÉSULTAT EN
4 MIN



COMBUSTION À
1200°C



SANS
CATALYSEUR



SANS
FILTRATION



MULTIVOIES
JUSQU'À 6 FLUX



EXPERTISE & PERFORMANCE
AU SERVICE DE VOS PROCÉDES



www.analyse-en-ligne.com

Solutions d'Analyse en ligne pour le process et l'environnement

Depuis 2002, ANAEL conçoit et commercialise une gamme complète d'analyseurs et de capteurs en continu pour tous types de liquides. Nous accompagnons les industriels dans l'optimisation, la qualité et la conformité environnementale de leurs procédés.

Notre Engagement

- ✓ **Partenaires Leaders** : Représentant exclusif des meilleurs concepteurs mondiaux d'analyseurs et de capteurs.
- ✓ **Robustesse, ATEX** : Équipements certifiés pour zones explosibles et environnements agressifs.
- ✓ **Conformité Sanitaire** : Gammes hygiéniques agréées pour l'agroalimentaire et la santé.
- ✓ **Support Technique** : Expertise de la faisabilité jusqu'à la mise en service sur site.

Précision & durabilité

Mesures en temps réel adaptées aux milieux sévères.

Accompagnement

Ingénieurs experts dédiés à vos projets sur-mesure.

Optimisation

Régulation de procédés et économies de réactifs.

Nos Secteurs d'Activité

Des solutions d'analyse liquide sur-mesure adaptées à chaque domaine industriel



Industrie Chimique



Eau Potable



Eaux Usées



Agroalimentaire



Pharmacie & Biotech



Énergie



EXPERTISE & PERFORMANCE
AU SERVICE DE VOS PROCÉDES



www.analyse-en-ligne.com

QuickTON Ultra – Analyseur de TN, COT et DCO

Analyse de la qualité des eaux

Le QuickTON Ultra, la performance au service de l'analyse de l'azote total en ligne dans les eaux pures, de procédés ou de rejets

Les Plus du QuickTON Ultra

- Mesure de l'Azote Total en 1 à 3min
- Multi-voies (jusqu'à 6 flux)
- Interface TCP/IP en option – Port USB en façade
- Maintenance minimum
- Gammes sur demande (entre 0.1 à 1000 mg/L TN_b)
- Conforme aux normes normes DIN38409 part 27, ENV 12260:2003 et ISO/TR11905-2:1997.


Les Avantages

- Technologie particulièrement simple.
- Oxydation thermique à 1200°C
- Mesures précises des NO_x
- Sans filtration : système d'échantillonnage breveté
- Programmation conviviale via un large écran LCD tactile couleur – Différents niveaux d'accès
- Stockage des données sur 30 jours.
- Visualisation à l'écran de l'évolution des données sur 24h
- Option ATEX : Intégrable en zone 1 ou 2: II 2 G Exp II C T3/T4 ou II 2 G Exp II C T3/T4



Principe de la mesure

Combustion de l'échantillon à 1200°C. A cette température, la combustion (et donc l'oxydation) de l'échantillon est complète quelque soit la composition de la matrice organique ou inorganique. Un détecteur spécifique permet d'enregistrer les pics d'oxydes d'azote NO_x (Chimiluminescence LCD ou électrochimique ECD selon l'application). Cette méthode permet ainsi de déterminer l'Azote Total TN_b selon les normes DIN38409 part 27, ENV 12260 et ISO/TR11905-2.

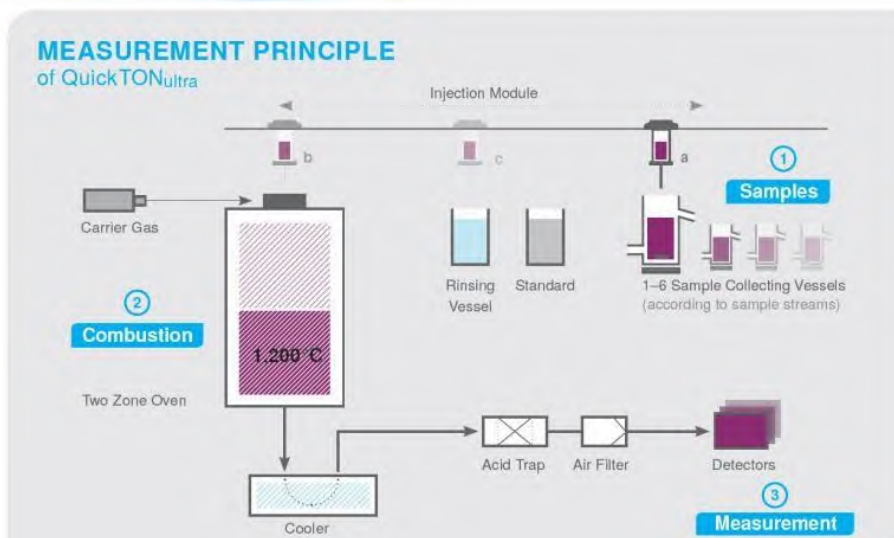

QuickTON Ultra – Analyseur de TN, COT et DCO




Analyse de la qualité des eaux

Sans catalyseur

Parce qu'ils utilisent une très haute température (1200°C), nos analyseurs n'ont pas besoin de catalyseurs. Les catalyseurs sont seulement nécessaires sur les analyseurs fonctionnant avec une température plus faible (650-1100°C). Cependant, les performances de ces catalyseurs déclinent dans le temps, affectant ainsi les résultats de la mesure et engendrant des calibrations plus fréquentes, voire même un changement de catalyseur.

L'analyseur QuickTOC Ultra s'affranchit de ce problème. Le réacteur céramique sans catalyseur est la pièce centrale de l'analyseur QuickTOC Ultra. A 1200°C, il permet la destruction de manière fiable de toutes les liaisons carbone et l'analyse des échantillons. Malgré l'utilisation de hautes températures, une sécurité absolue est garantie sur l'analyseur ; Il est ainsi proposé avec différents boîtiers pour des installations en zones explosives (ATEX zone I ou zone II, classe de température T3 ou T4).

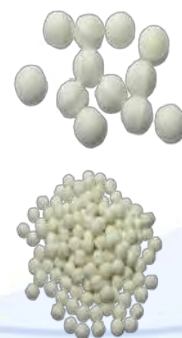

Mesure et Maintenance très rapides

La mesure du COT s'effectue en 3 minutes, rendant ainsi l'analyseur très disponible. Côté maintenance, moins de 30 minutes par mois sont nécessaires, induisant une disponibilité de 99% pour l'analyseur. De plus, de par sa conception, toutes les zones où doit intervenir l'utilisateur lors de la maintenance sont très facilement accessibles.

Teneur en sels

Contrairement à tous les autres analyseurs, l'absence de catalyseur, l'utilisation d'une injection séquentielle et la conception du réacteur permettent au QuickTOC Ultra de tolérer des matrices très fortement salines et ce, sans aucune dilution de l'échantillon, améliorant ainsi la précision de la mesure.



Options d'analyses

MESURE DU COT

Dans ce cas, un détecteur supplémentaire CO_2 est utilisé


pour mesurer spécifiquement la concentration de CO_2 formé lors de l'oxydation dans le four à 1200°C. La méthode différentielle TC-TIC permet de tenir compte de la présence du carbone inorganique.

MESURE DE LA DCO

Comme dans le cas de l'analyse de l'azote total, un détecteur supplémentaire ZrO_2 est utilisé pour mesurer spécifiquement la consommation d'oxygène lors de l'oxydation dans le four à 1200°C. Cette méthode permet ainsi de déterminer directement la DCO sans aucun réactif.

Système de prélèvement FlowSampler

Système de prélèvement à contre-courant FlowSampler sans filtration. Il est utilisé dans le cas de matrices fortement chargées en particules. Aucune maintenance nécessaire.

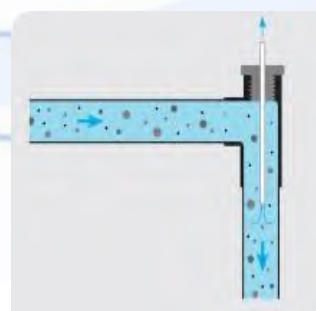

QuickTON Ultra – Analyseur de TN, COT et DCO


Détails de l'analyseur




Détails de la vanne d'injection, du port d'injection et du système X-Y




Courbe d'intégration du signal O₂

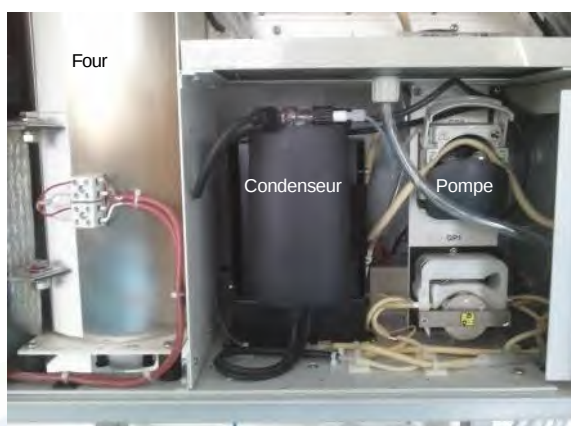


Four, condenseur à effet Peltier, têtes de pompe d'échantillon, acide et drains

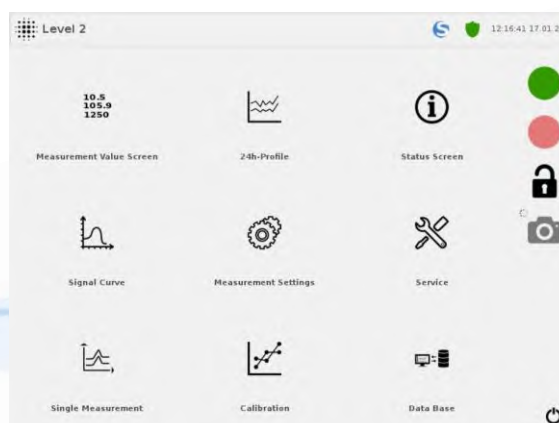

Détails du programme

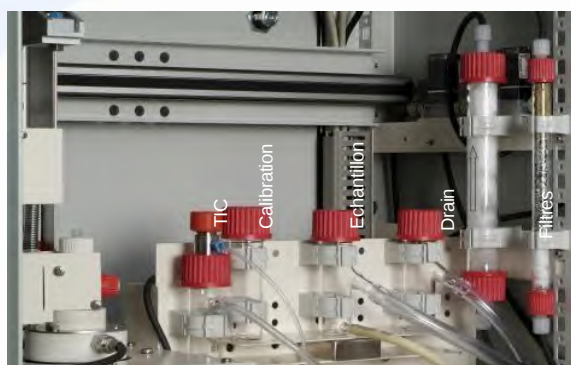

Option COT : Détails du réacteur TIC, des flacons de calibration et échantillon et des filtres à particules et à acides

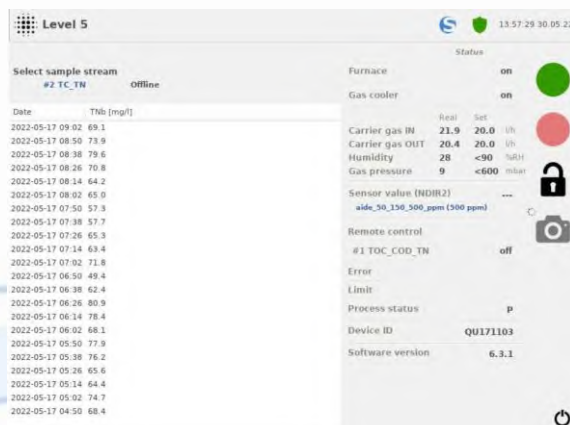

Menu Status



QuickTON Ultra – Analyseur de TN, COT et DCO

PERFORMANCES ANALYTIQUES

Méthode d'analyse	Oxydation thermique à 1200°C. Mesure des NO _x après oxydation par chimiluminescence (CDL) ou détection électro-chimique (ECD).
Gammes de mesure	0.1-50 mg/L ; 10-200 mg/L ; 100-1000 mg/L. Autre sur demande.
Temps de réponse	2 à 3 minutes
Précision	± 3 % de la pleine échelle.
Reproductibilité	± 3 % de la pleine échelle.
Sels	Jusqu'à 300 g/L (maximum)
Particules	< 0.8 mm

PROPRIETES PHYSIQUES & CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Echantillon	50°C en standard – jusqu'à 90°C en option. Max. 300 mg/L de MES – Taille < 800 µm. Au-delà, système Flowsampler requis Débit : 2-10 m ³ /h avec FlowSampler ou 5 L/h sans
Température de l'environnement	5-35°C Refroidissement du coffret en option (jusqu'à 50°C)
Humidité relative	< 80% (pas de condensation)
Boîtier	IP54
Dimensions & Poids	1020 H x 700 L x 350 P mm—115 kg
Montage	Mural ou sur stand
Alimentation	110-230 VAC ± 10 VAC, 50/60 Hz, env. 1.1 kW en chauffe, 700 W en régulation
Ecran	Tactile 10.4"
Relais	4 relais programmables
Sorties	Jusqu'à 6 x 0/4-20 mA
Entrées digitales	Asservissement possible

OPTIONS

Préparation de l'échantillon	Système d'échantillonnage breveté FlowSampler, automatique et sans entretien.
Boîtier	Inox, IP65 NEMA 4X ATEX zone 1 (II 2G exp IIC T3/T4) ATEX zone 2 (II 3G exp IIC T3/T4)
Multi-voies	Jusqu'à 6 voies indépendantes
Autres analyses combinées	DCO et COT



QuickTON Ultra – Analyseur de TN, COT et DCO

Exemples d'installations



STEP de site pétrochimique



**Suivi d'eau souterraine
Boîtier INOX**



Suivi du retour de Condensats



Rejets d'usine chimique



QuickTON Ultra – Analyseur de TN, COT et DCO

Synoptique d'installations

